Пионер

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР ПОЛИВА

Руководство пользователя



ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПОЛИВА:

- ☑ ГАЗОНОВ
- ☑ САДОВ
- ☑ КУСТАРНИКОВ
- ☑ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
- ☑ ПАТИО
- ☑ КАШПО
- ☑ В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ

* Использовать только на открытом воздухе, установка в горизонтальном или перевернутом положении запрещена

СДЕЛАЙТЕ ПОЛИВ ПРОЩЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

1. Благодарим Вас за покупку электронного таймера полива компании «Пионер».
2. В данном руководстве содержатся рекомендации и меры предосторожности по использованию электронного таймера полива. Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.
3. Производитель оставляет за собой право обновлять и изменять дизайн и содержание данного руководства без предварительного уведомления.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. После установки элементов питания устройство автоматически загрузится и по умолчанию перейдет в рабочее состояние программы полива.
2. При отсутствии активных действий со стороны пользователя в течение 30 секунд, экран автоматически выключится и устройство перейдет в режим ожидания. Нажмите любую кнопку, чтобы снова активировать экран.
3. Большой, легко читаемый ЖК-экран.
4. Простое и удобное управление кнопками.
5. Программируемая настройка времени и программы полива в соответствии с вашими потребностями.
6. Отображение величины заряда элементов питания.
7. Функция блокировки может обезопасить прибор от действий детей. Если вы хотите активировать или деактивировать эту функцию: Нажмите кнопку 

в течение 3 секунд, и индикатор  на экране дважды мигнет.

КОМПОНЕНТЫ ПРИБОРА



СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ОТВОДА ШЛАНГА
3/4" с внутренней резьбой, встроенный фильтр и уплотнительное кольцо

ЭКРАН ДИСПЛЕЯ
Большой ЖК-дисплей

БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК
Только для 2 щелочных батарей типа AA 1,5 В

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ:
ESC/OFF
MANUAL
RAIN DEALY
SETUP/OK
КНОПКИ +/-

ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
Наружная резьба 3/4"


НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА.

1. Вставьте фильтр из нержавеющей стали и резиновое уплотнительное кольцо (при необходимости) в патрубок шланга и прижмите их до конца.
2. Подсоедините штуцер таймера к соответствующему крану, а выходное отверстие для отвода воды - к водопроводной трубе. При необходимости используйте адаптер или уплотнительную ФУМ-ленту.

ЗАПУСК.


1. Откройте крышку батарейного отсека на задней панели устройства и, в соответствии со знаками полярности +/-, установите две щелочные батарейки типа AA 1,5 В.
2. После включения устройства на дисплее отображается процедура настройки по умолчанию (см. рисунок ниже).

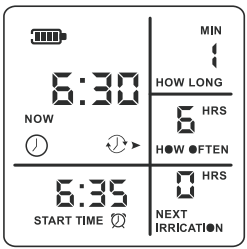

СБРОС.

После выключения устройства все программы возвращаются к заводским настройкам по умолчанию. Вы можете произвести сброс к заводским настройкам, если это необходимо.

НАСТРОЙКА

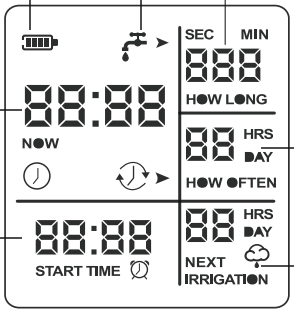

ЗАРЯД БАТАРЕИ
изображение батареи мигает при низком уровне заряда

ИНДИКАТОР ПОЛИВА
индикатор в виде капли воды мигает во время полива

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИВА
1 секунда / 2 секунды / … / 59 секунд
1 минута / 2 минуты / … / 300 минут

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ (NOW)
для установки в 24-часовом формате

ЧАСТОТА ПОЛИВА (HOW OFTEN)
1 час / 2 часа / … / 23 часа
1 день / 2 дня / … / 15 дней
* программа цикла начинает работать после установки ВРЕМЕНИ ЗАПУСКА (START TIME)

ВРЕМЯ СТАРТА (START TIME)
время начала первого полива

СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛИВ (NEXT IRRIGATION)
будет запрошен автоматически

ВЫХОД/ВЫКЛЮЧЕНИЕ (ESC/OFF)
для выхода из текущей настройки или перехода в выключенное состояние

УПРАВЛЕНИЕ (MANUAL)
поливом вручную



КНОПКИ +/-
для настройки времени и системы

ОТСРОЧКА ПОЛИВА (RAIN DELAY)
для отсрочки полива на определенный промежуток времени

НАСТРОЙКА/OK (SETUP/OK)
для настройки или подтверждения программы автоматического полива



Нажмите эту кнопку, чтобы начать настройку программы. Число в соответствующем столбце замигает, далее вы можете установить требуемое число с помощью кнопок + /-, а затем нажать данную кнопку еще раз, чтобы сохранить изменения и перейти к следующей настройке.



1. Нажмите эту кнопку, чтобы запустить ручную настройку полива. Нажмите кнопки + / -, чтобы выбрать продолжительность времени, затем нажмите кнопку 

чтобы подтвердить. Оборудование немедленно начнет полив.
2. После завершения ручного полива первоначальная программа автоматического полива выполняется в обычном режиме.
3. Чтобы отменить ручной полив, просто нажмите эту кнопку еще раз.

* Продолжительность полива с ручным управлением может иметь погрешность менее 1 минуты



1. Нажмите эту кнопку один раз, чтобы вернуться к основному интерфейсу из любого места в процессе настройки.
2. Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, все данные выключены, и на экране отображается только текущее время и слово ВЫКЛ (OFF).
   Нажмите и удерживайте эту кнопку еще 3 секунды, устройство выйдет из выключенного состояния (OFF), а затем перейдет в обычный рабочий режим.



1. Нажмите эту кнопку, и время полива будет отложено на интервал, значок  будет мигать на ЖК-экране, и запрос следующего времени полива изменится соответствующим образом.
2. Во время выполнения программы отложенного полива, если вы хотите отменить эту операцию, просто нажмите эту кнопку еще раз, на экране исчезнет, и запрос следующего времени полива также изменится соответствующим образом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Данное устройство предназначено только для наружного использования, горизонтальная или перевернутая установка запрещена.
2. Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания на него дождя, берегите от сильной запыленности.
3. Не храните прибор в условиях высокой концентрации соли или серы в воздухе. Пожалуйста, храните вдали от прямых солнечных лучей.
4. При ожидаемых минусовых температурах прибор следует отсоединить от крана и хранить в закрытом помещении, чтобы избежать возможного повреждения от замерзания.
5. Сам прибор не создает давления, но использует давление водопроводной воды; водопроводная вода или источник воды под давлением обеспечивают нормальное вытекание воды из прибора.
6. Фильтр улавливает частицы грязи, продлевая срок службы прибора. Необходимо регулярно чистить фильтр.
7. При низком уровне заряда батареек, своевременно заменить их, чтобы избежать прерывания нормальной работы устройства; при замене батареек, убедитесь, что батарейный отсек сухой.
8. Предупредите детей о недопустимости игры с устройством, пока оно находится в рабочем состоянии.

* Производитель не несёт ответственности за последствия, возникшие в результате нарушения вышеуказанных правил.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИ УСТАНОВКЕ БАТАРЕЙ НА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ЭКРАНЕ НИЧЕГО НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ.

Проверьте, что:

- Две установленные батареи - это новые щелочные батареи типа AA 1,5 В.
- Батареи установлены правильно в соответствии с маркировкой полярности +/-
- Жидкокристаллический экран не находится в спящем режиме.

ВОДА НЕ ВЫТЕКАЕТ В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ.

Проверьте, что:

- Текущее время установлено правильно.
- Время начала полива устанавливается точно.
- Включена задержка полива. Отмените, если это необходимо.
- Прибор не находится в состоянии OFF (выключено).
- Батареи не полностью разряжены.
- Кран включен.

СОЕДИНЕНИЕ / ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК ШЛАНГА ПРОТЕКАЕТ.

Проверьте, что:

- Уплотнительное кольцо установлено правильно.
- Повреждено соединение / выпуск / водопроводная труба шлангового крана.
- Кран / водопроводная труба имеет резьбу, отличающуюся от резьбы прибора. При необходимости используйте соответствующий адаптер или уплотнительную ФУМ-ленту.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Замена и техническое обслуживание батарей:
   - Необходимо заменить батарейки, когда на ЖК-экране появится значок 
   - Если прибор не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки, чтобы предотвратить их окисление и уменьшение срока службы прибора.
   - Использованные батарейки утилизируйте в соответствии с местными законами и правилами.
2. Не храните данный прибор:
   - В местах, которые могут быть пропитаны водой или сильно запылены.
   - В местах с высокой концентрацией соли или серы в воздухе.
   - При высокой температуре и высокой влажности или под прямыми солнечными лучами.
3. Не разбирайте прибор и не пытайтесь изменить его конструкцию.
4. Спирт, растворитель и т.п. оказывают коррозионное воздействие на внешний корпус прибора, особенно на жидкокристаллический дисплей. Поэтому при чистке прибора аккуратно протрите его небольшим количеством воды.
5. При использовании регулятора давления, необходимо устанавливать его на выходе из устройства.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР ПОЛИВА

Размер прибора	82×56×160 мм
Вес нетто	420±10 г
Класс защиты	IPX5
Рабочее давление	0,02-0,8 МПа (0,197-7,895 атм)
Рабочая температура	1-45 °C
Подсоединение к крану	3/4” внутренняя резьба
Выходное отверстие	3/4” внешняя резьба
Источник питания	2×1,5 В «AA» батарейки

СДЕЛАНО В КИТАЕ
Made in China